

【お手入れ方法】

【ご使用前】

- ご使用前に本体・フタを中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗ってください。臭いが気になる場合は、ぬるま湯に食酢を加えてすすぎ洗いをしてください。
- 漏れの原因となりますので、各部品に付属しているパッキンが装着されているか、よじれがないか確認してからご使用ください。

【ご使用后】

- 商品のご使用后、すぐにフタ内側にあるパッキンを必ず取り外して洗ってください。洗浄後は、きれいに水分を拭き取り十分に乾燥させてください。

【お問い合わせ先】

製品の品質管理には 万全の注意を払っておりますが
万一製品に不具合が生じたときや製品に関する
ご不明な点・ご質問などがございましたら下記までご連絡ください

カメイ・プロアクト株式会社
〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル5階

TEL : 0120-227-130

【受付時間 9 : 00 ~ 17 : 00 祝祭日を除く月~金】

【交換用部品のお求め方法】

1. 弊社まで直接お電話でお申し込みください。
2. 販売店 サーママグ製品を取り扱っている販売店でお取り寄せください。
3. インターネット <http://www.thermomug.com/> にアクセスしてください。
HP 内メールアドレス → shop@thermomug.com
(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)

thermo
mug

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書を読んでから使用してください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


 KAMEI PROACT CORPORATION

【本体説明】

品番 UB17-38
商品名 アンブレラボトル II
(ステンレス製携帯用魔法瓶)
容量 0.38L

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
そのため、説明書のイラストは実際のものとなる
場合がありますがご了承ください。

Designed by thermo mug in Japan
Made in China

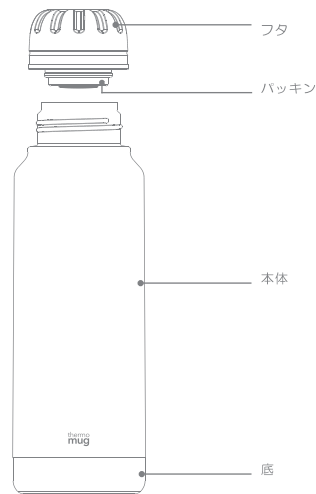


【警告】

電子レンジ・食器洗い機・乾燥機の使用はおやめください。

乳幼児の手に届くところには置かないでください。
やけどやケガの原因となり危険です。

【断面図】

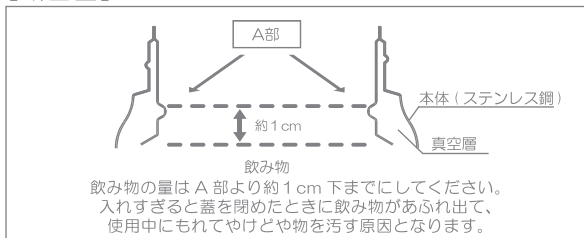

【品質表示】

本体箇所	材質	耐熱温度	耐冷温度
フタ	ポリプロピレン	100℃	-30℃
パッキン	シリコーンゴム	100℃	-30℃
本体	ステンレス鋼		

【保温効力 / 保冷効力】 (室温20℃±2℃)

時間	保温効力	保冷効力
3時間後	78度以上	7度以下
6時間後	67度以上	8度以下

※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯をせん下端まで満たし、フタをし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから3時間及び6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をせん下端まで満たし、フタをし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから3時間及び6時間放置した場合におけるその水の温度です。

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。本体が熱を持ってやけどをする恐れがあります。
- 変形や破損、やけどをする恐れがございますので、沸騰している飲み物又は非常に温度の高い飲み物を入れしないでください。
- 熱い飲み物を入れた場合、口部が熱くなりやけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 本体と蓋をしっかりと閉めください。閉まりが弱いと液体が漏れる原因となります。各部品に付属しているパッキンは必ず装着した上でお使いください。
- バッグに入れる際は、万一の漏れを防ぐために本体を縦置きにしてください。
- 強い衝撃・圧力を与えると破損する恐れがあります。ワレやヒビが生じた場合は使用をおやめください。
- 本体は、金属などの硬いものと接触すると痕がつくことがあります。
- 冷凍庫に入れると破損する恐れがありますので、入れしないでください。
- 飲み物を入れる以外の用途には使用しないでください。
- 飲み物はできるだけ早くお召し上がりください。長時間放置した場合、飲み物腐敗による食中毒の危険性、本体のサビ、変色の原因となります。腐敗ガスが発生し蓋が飛んだり破損して飛び散る恐れがあります。
- 特に牛乳・乳飲料・果汁・お茶の葉・果肉の入った飲み物を入れた場合はできるだけ早くお召し上がりください。
- みそ汁・スープなど塩分を多く含んだものは入れしないでください。
- ドライアイス・炭酸飲料・アルコール類は入れしないでください。
- たわし又は磨き粉などで磨くと傷が付く恐れがあります。
- シンナー・ベンジン等、有機溶媒は使用しないでください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- お手入れをする際は、つけ置き洗いはしないでください。
- 商品のご使用後は、【お手入れ方法】に沿って必ずお手入れしてください。